

Trådløs dørklokke Zürich

Elworks varenr. 6-578-2

Indeholder

- Modtager
- Ringtryk med batteri
- Skruer og rawlplugs

Der skal bruges 2 stk. LR14 C-batterier til modtageren. Ved normal anvendelse har batterierne en lang levetid.

Installation af ringtryk

1. Tag vægbeslaget af ringtrykket ved at presse en lille flad skruetrækker ind i åbningen i bunden af ringtrykket.
2. Monter vægbeslag på væg eller dørkarm med de medfølgende skruer og evt. rawlplugs. Undgå at montere på underlag af metal, da det vil reducere rækkevidden betydeligt.
3. Fjern plaststroppen fra det medleverede 3V C2032 batteri, ved at trække i piles retning.
4. Monter dækslet på bunden ved at hængsle det på foroven og pres dækslet på.

Installation af modtager

1. Tag dæksel af bag på modtageren
2. Sæt 2 stk. LR14 C-batterier i. Kontrollér, at de vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen.
3. Kontrollér at modtageren er indenfor rækkevidde af ringtryk, og monter en skrue på den valgte position til din modtager.
4. Modtageren kan nu monteres på skruen ved at bruge hullet til ophæng bag på modtageren.

Sammenkobling af ringtryk og modtager

Denne dørklokke er med digital kode for sammenkobling af modtager og op til 4 ringtryk (anvend Elworks ringtryk 6-580-1).

Ringtryk kobles sammen med dørklokke på følgende måde:

- 1 ringtryk: Efter montering af batteri i både ringtryk og klokke, trykkes der på ringtrykket. Klokken vil afgive lydsignal for at indikere at den nu er kodet sammen med ringtrykket.
- 2, 3 eller 4 ringtryk: tryk og hold den sorte knap på bagsiden af klokken inde i 1-2 sekunder for at kode flere ringtryk til samme klokke. Klokken vil give

et bip for at indikere at den er klar til at registrere kode fra et nyt ringtryk. Tryk på ringtrykket inden 5 sekunder for at genere en kode, hvorefter klokken giver lydsignal. Gentag proceduren for resterende ringtryk. Op til 4 ringtryk kan sammenkobles med klokken.

Sammenkoblingen kan nulstilles ved at fjerne batterierne fra ringtrykket og klokken i mindst 10 sekunder, hvorefter nye koder kan genereres. Det kan være nødvendigt hvis klokken giver signal uden grund pga. forstyrrelser fra andre lignende klokker/ringtryk i nærheden.

Valg af lyd

Modtageren har 8 ringetoner i god kvalitet. Tryk på den lille knap "S" inde i ringtrykket, for at vælge en anden lyd. Det anbefales at indstille forskellig lyd på ringtryk, når flere ringtryk er sammenkoblet med klokken. Dermed vil lyd fra klokken indikere hvilket ringtryk der trykkes på. Volumen kan indstilles på klokkens bagside ved brug af knapperne "+" og "-".

Betjening af klokken

Der trykkes på ringtrykket, som dermed sender trådløst signal til klokken. Klokken vil derefter afgive lydsignal.

Udskiftning af batteriet i ringtrykket

Batteriet i ringtrykket har en lang levetid ved normal anvendelse. Når det skal udskiftes, skal du sætte et CR2032, 3 volt batteri i ringtrykket. Kontrollér, at det vender rigtigt.


Fejlfinding

Din dørklokke er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer, bedes du læse denne fejlfindingsguide, før du ringer til vores hjælpelinje.

Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte modtageren.

Denne enhed er omfattet af en reklamationsret i henhold til købeloven mod defekte dele eller håndværksmæssig udførelse. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes batterilækage, forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Modtageren ringer ikke, når der trykkes på ringtrykket.	• Batterierne er ikke installeret korrekt. • Modtageren er uden for rækkevidde. • Flade batterier i modtageren. • Ikke-alkalinebatterier i modtageren.	• Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de vender rigtigt. • Reducér afstanden mellem ringtryk og modtager. • Udskift batterierne • Udskift med alkalinebatterier.

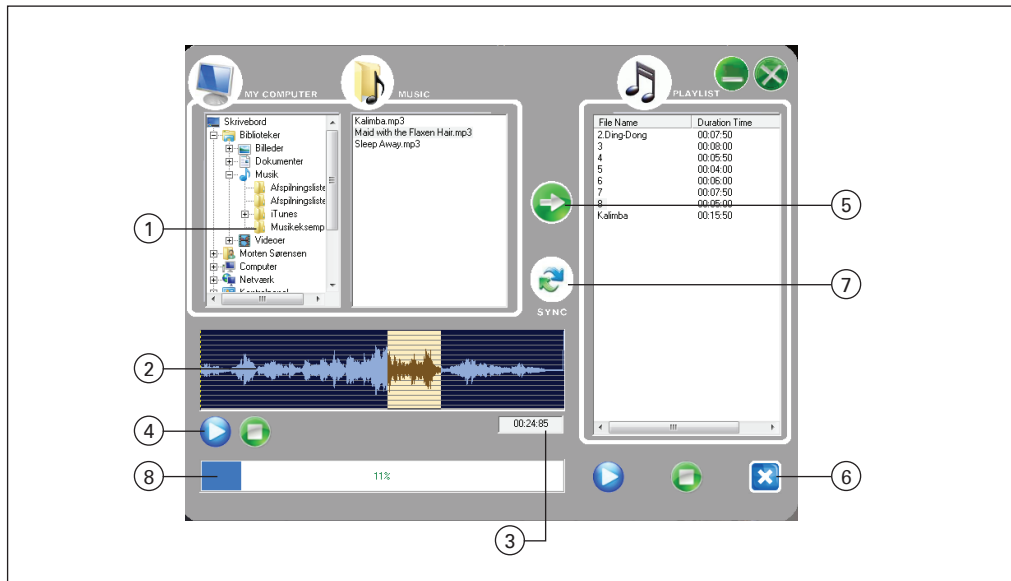

MP3 lyd

Klokken kan tilsluttes en computer for downloading af MP3 eller WAV lydfile til erstatning af de forprogrammerede lydfile i klokken.

Følg denne vejledning:

Forbind klokken til din computer med det medfølgende USB kabel. Start programmet Musicplayer.exe.

Programmet understøtter: Windows 2K, XP, Vista, Windows 7 og Windows 8.

Redigering

Den dørklokke melodi varigheden bør ideelt set være 8-15 sekunder.

Find mappen med MP3 filer (1) og åben den ønskede fil. En melodi lydbølge (2) vil blive vist. Hold venstre knap på musen i starten af den valgte sektion og træk musen til slutningen af valgte sektion, slip derefter på den venstre knap. Vinduet under lydbølgen (3) viser varigheden af sektionen. Du kan spille den valgte sektion ved at trykke på play-knappen (4).

Efter redigering af filen kan du overføre den til play-listen ved at klikke på den grønne pil (5). Du kan tilføje ialt 8 forskellige melodier. Hvis play-listen allerede har 8 melodier, er du nødt til at slette en eller flere melodier fra play-listen for at gøre plads til nye melodier. Marker den melodi du vil slette og tryk på den blå x-knap (6).

Bemærk! Standard melodierne fra klokken kan ikke gendannes efter sletning.

Synkroniser

Play-listen synkroniseres til dørklokken ved at klikke på Sync-knappen (7).

Hukommelse

Dørklokken har 8 MB hukommelse svarende til ca. 8-9 minutters musik. Hukommelsforbrug (8) er vist under lydbølgen.

Efter endt synkronisering lukkes programmet og USB kablet afmonteres.

Trådløs dørrklocka Zürich

Elworks artikel nr. 6-578-2

Innehåller

- Mottagare
- Sändare med tryckknapp och batteri
- Skruvar och pluggar

Till mottagaren ska användas 2 st. LR14 C-batterier. Vid normal användning har batterierna lång livslängd.

Installation av sändare med tryckknapp

1. Avlägsna väggbeslaget från sändaren genom att använda en liten spårskruvmejsel i öppningen längst ner på sändaren.
2. Montera väggbeslaget på en vägg eller en dörrkarm med medföljande skruvar och ev. pluggar. Undvik att montera sändaren på ett underlag av metall eftersom det avsevärt reducerar räckvidden.
3. Avlägsna plastremsan från det medföljande 3V C2032 batteriet genom att dra i pilens riktning.
4. Montera höljet mot botten genom att hänga fast höljet längst upp och sedan trycka höljet på plats.

Installation av mottagare

1. Avlägsna höljet på mottagarens baksida
2. Sätt 2 st. LR14 C-batterier i mottagaren, kontrollera att de vänder åt rätt håll. Sätt tillbaka höljet igen.
3. Kontrollera att mottagaren är inom räckvidd för sändaren och montera en skruv där du vill placera mottagaren.
4. Mottagaren kan nu monteras fast på skruven med hjälp av monteringshålet på mottagarens baksida.

Länka samman sändare och mottagare

Denna dörrklocka har en digital kod för att länka samman mottagaren med upp till 4 sändare. (använd Elworks sändare 6-580-1).

Sändaren länkas till dörrklockan på följande sätt:

- 1 sändare:** Efter montering av batteri i både sändare och mottagare, tryck på knappen på sändaren. Mottagaren avger en ljudsignal för att indikera att den länkats samman med sändaren.
- 2, 3 eller 4 sändare:** tryck på den svarta knappen på mottagarens baksida och håll den intryckt i 1-2 sekunder för att koda flera sändare till samma mottaga-

re, Mottagaren avger ett pip för att indikera att den är redo att registrera koden från en ny sändare. Efter att mottagaren avgett en ljudsignal, tryck på sändaren inom 5 sekunder för att generera en kod. Upprepa proceduren för resterande sändare. Mottagaren kan länkas samman med upp till 4 sändare.

Sammanlänkningen kan nollställas genom att avlägsna batterierna från sändaren och mottagaren i minst 10 sekunder, därefter kan nya koder genereras. Detta kan bli nödvändigt om mottagaren avger signal utan orsak pga. störningar från andra liknande mottagare/sändare i närheten.

Välja ljud

Mottagaren har 8 ringsignaler av hög kvalitet. Tryck på den lilla knappen "S" inuti sändaren för att välja en annan ringsignal. Att ställa in olika ringsignaler för olika sändare är att rekommendera i de fall då flera sändare har länkats till mottagaren. Därmed kommer ringsignalen från mottagaren att ange från vilken sändare ljudet kommer. Volymen justeras på mottagarens baksida med hjälp av knapparna "+" och "-".

Mottagarens funktion

När man trycker på knappen på sändaren avges en trådlös signal till mottagaren. Mottagaren avger därefter en ringsignal.

Byta batteri i sändaren


Batteriet i sändaren har vid normal användning lång livslängd. När batteriet ska bytas ut ska du använda ett CR2032, 3 volts batteri i sändaren. Kontrollera att det vänds rätt.

Felsökning

Din dörrklocka är konstruerad på ett sätt som gör den användarvänlig och enkel att installera, men om du får problem ber vi dig att först läsa denna felsökningsguide innan du ringer till vår support. Mottagarens funktion kan påverkas av kraftiga radiofrekvenssignaler. Om du upplever störningar i mottagaren måste du flytta den.

Denna enhet omfattas av reklamationsrätt i enlighet med köplagen gällande defekta delar och fabriktionsfel. Denna garanti omfattar inte skador på grund av batteriläckage, felaktig installation eller fysisk skada på höljet.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Mottagaren ringer inte när någon trycker på ringklockan.	• Batterierna är inte korrekt isatta. • Mottagaren är utom räckvidd för signalen. • Batterierna i mottagaren är svaga. • Alkalinebatterier används inte i mottagaren.	• Sätt i batterierna igen. Kontrollera att de är vända åt rätt håll. • Minska avståndet mellan ringklocka och mottagare. • Byt batterier. • Byt till alkalinebatterier.

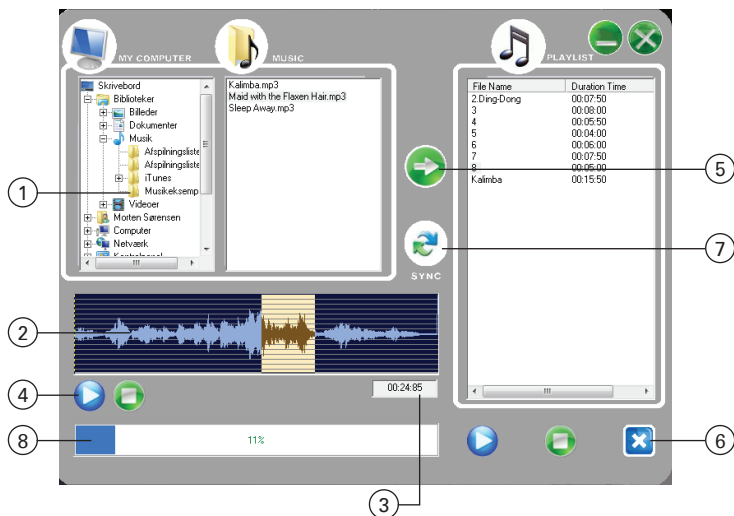

MP3 ljud

Mottagaren kan anslutas till en dator för att ersätta mottagarens förprogrammerade ljudfiler med MP3- eller WAV-ljudfiler.

Följ denna anvisning:

Anslut mottagaren till din dator via medföljande USB kabel. Starta programmet Musicplayer.exe. Programmet stödjer: Windows 2K, XP, Vista, Windows 7 och Windows 8.

Redigering

Längden på melodin/ringsignalen bör normalt vara 8-15 sekunder.

Hitta mappen med MP3-filer (1) och öppna den önskade filen. En melodiljudvåg (2) kommer att visas.

Tryck ner vänster knapp på musen i början av önskat ljudavsnitt och dra musen till slutet av önskat ljudavsnitt, släpp därefter upp vänster musknapp. Fönstret under ljudvågen (3) visar ljudavsnittets längd. Du kan spela upp önskat avsnitt genom att trycka på play-knappen (4).

Efter redigering av filen kan du föra över den till play-listan genom att klicka på den gröna pilen (5). Du kan lägga till totalt 8 olika melodier.

Om play-listan redan innehåller 8 melodier måste du radera en eller flera melodier från play-listan för att skapa utrymme för nya melodier. Markera den melodi du vill radera och klicka på den blå x-knappen (6).

Observera! Standardmelodierna på mottagaren kan inte återskapas när de har raderats.

Synkronisera

Play-listan synkroniseras till mottagaren genom att klicka på Sync-knappen (7).

Minne

Mottagaren har ett minne på 8 MB vilket motsvarar ca 8-9 minuters musik. Hur stor del av minnet som används (8) visas under ljudvågen.

När synkroniseringen är avslutad stänger man programmet och kopplar ifrån USB-kabeln.