

# 6-406-1 / MP146L Vivid

## S - Instruktioner

Viktigt: Om du ska använda den som en tryckknapp med belysning måste den förses med en transformator på 8 volt som strömförsörjning. Om Er dörrklocka är batteridrivna skall glödlampan tas bort.

### Installation

Om det inte finns något hål för ledningarna till din nya tryckknapp måste du borra ett 5mm (3/16") hål genom dörrkarmen på det ställe som du valt.

Byt namnskylt försiktigt från baksidan av ringklockan. Ta försiktigt bort det skjutbara höljet över tryckknappen genom att föra in en liten skruvmejsel i öppningen i botten på höljet och vrida för att visa anslutningsterminalen.

Mata ringledningen från insidan genom hålet i dörrkarmen och tryck en ledningen genom den övre öppningen på den bakre plattan och den andra genom öppningen i botten. Koppla ledningar till terminalerna på baksidan av tryckknappen. (se fig. 1). Om Er dörrklocka är batteridrivna skall glödlampan tas bort.

Det spelar ingen roll vilken ledning som är kopplad till vilken terminal. (Det är viktigt att ledningarna inte rör vid varandra).

Ringklockan levereras med en tom namnskylt, så att man kan skriva texten efter eget önskemål.

När skylten är skriven sätt tillbaka namnkortet och locket (se fig.2).

Sätt fast plattan på dörrkarmen med de två skruvarna som medföljer.

Sätt tillbaka höljet med öppningen i botten för att undvika att det kommer in vatten.

## DK/N - Brugsanvisning

Vigtigt: Hvis du skal bruge et ringetryk med lys, skal det drives af en 8 volt-transformer, der er tilsluttet lysnettet. Hvis den eksisterende dørklokke er batteridrevet, skal pæren fjernes.

### Installation

Hvis der ikke er et hul til ledningerne til dit nye ringetryk, skal du bore et 5 mm hul i dørkarmen på den valgte position.

Fjern navneskiltet forsigtigt fra bagsiden af ringetrykket. Tag ringetrykkets dæksel af ved at sætte en lille kærveskruetrækker ind i åbningen i bunden og dreje den.

Skub ringeledningen igennem hullet i dørkarmen indefra og skub én ledninger gennem den øverste åbning i bagpladen og den anden igennem hullet i bunden. Gør ledningerne fast til terminalerne på ringetrykkets bagplade (se fig. 1). Hvis den eksisterende dørklokke er batteridrevet, skal pæren fjernes.

Det betyder intet, hvilken ledning der forbindes til hvilken terminal (Det er vigtigt, at ledningerne ikke rører ved hinanden).

Ringetrykket leveres med et tomt navneskilt, således at man kan skrive en tekst efter eget valg. Når skiltet er skrevet, sættes navnekortet og dets dæksel igen på bagsiden af ringetrykket (se fig. 2)

Montér bagpladen på dørkarmen med de to medleverede skruer.

Sæt dækslet på igen med åbningen nederst for at forhindre vandindtrængen.

## SF - Ohjeet

Tärkeää: Jos käytät valollista painonappia, tarvitset virtalähteeksi verkkovirtaa ja 8 voltin muuntajaa. Jos olemassa oleva ovikello on paristokäyttöinen on painikkeen valo poistettava.

### Asennus

Jos ovenkarmissa ei ole vanhaa reikää painonapin kaapelia varten, poraa 5 mm:n reikä haluamaasi kohtaan.

Irroita varovasti nimikilpi painikkeen takaosasta.

Poista painonapin kansi varovasti painamalla painonapin alareunassa olevaa uraa pienellä ruuvitaltalla ja kiertämällä, jotta pääset käsiksi liittimiin.

Syötä kaapeli ulos ovenkarmin reiästä sisäpuolelta käsin. Työnnä toinen johdin taustalevyn ylemmästä aukosta ja toinen alemmasta. Liitä johtimet painonapin taustalevyn liittimiin (ks. kuva 1). Jos olemassa oleva ovikello on paristokäyttöinen on painikkeen valo poistettava.


Johtimet voivat olla kummassa tahansa liittimessä, kunhan johtimet vain eivät ole kosketuksissa toisiinsa.

Painike toimitetaan tyhjällä nimikilvellä varustettuna johon voidaan kirjoittaa haluttu teksti. Kun kilven nimikortti on täytetty kilpi laitetaan takaisin painikkeen takaosan kautta (ks. kuva 2).


Kiinnitä painonapin taustalevy ovenkarmiin kahdella kiinnitysruuvilla.

Kiinnitä painonapin kansi paikoilleen niin, että ura on alaspäin veden sisäänpääsyn estämiseksi.

1.

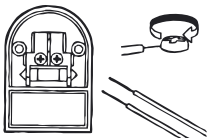

2.

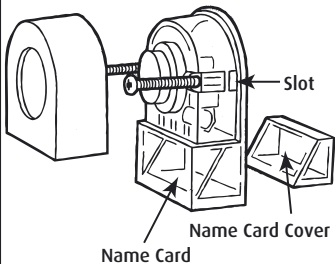

CE

Art No. 6-406-1

Model: MP146L-UK

**Elworks**<sup>®</sup>

[www.elworks.dk](http://www.elworks.dk)